


# Fusibles dans le boîtier

## Installation/Composant

	N° fusible	Ampérage	Position
+ batterie pour alimentation circuit d'injection	18	30 A	fig. 32
+ commun instrument	1	15 A	fig. 32
Feu de route droit	10	10 A	fig. 32
Feu de route gauche	9	10 A	fig. 32
Allume-cigares	11	15 A	fig. 32
Alimentation lave-phares (optionnel)	2	7,5 A	fig. 32
Lève-vitres avec ou sans verrouillage des portes (optionnel)	12	25 A	fig. 32
Air bag	-	10A	Sous la planche de bord
Feu de croisement droit	8	10 A	fig. 32
Feu de croisement gauche	7	10 A	fig. 32
Avertisseurs acoustiques	12	25 A	fig. 32
Blow-by	1	15 A	fig. 32

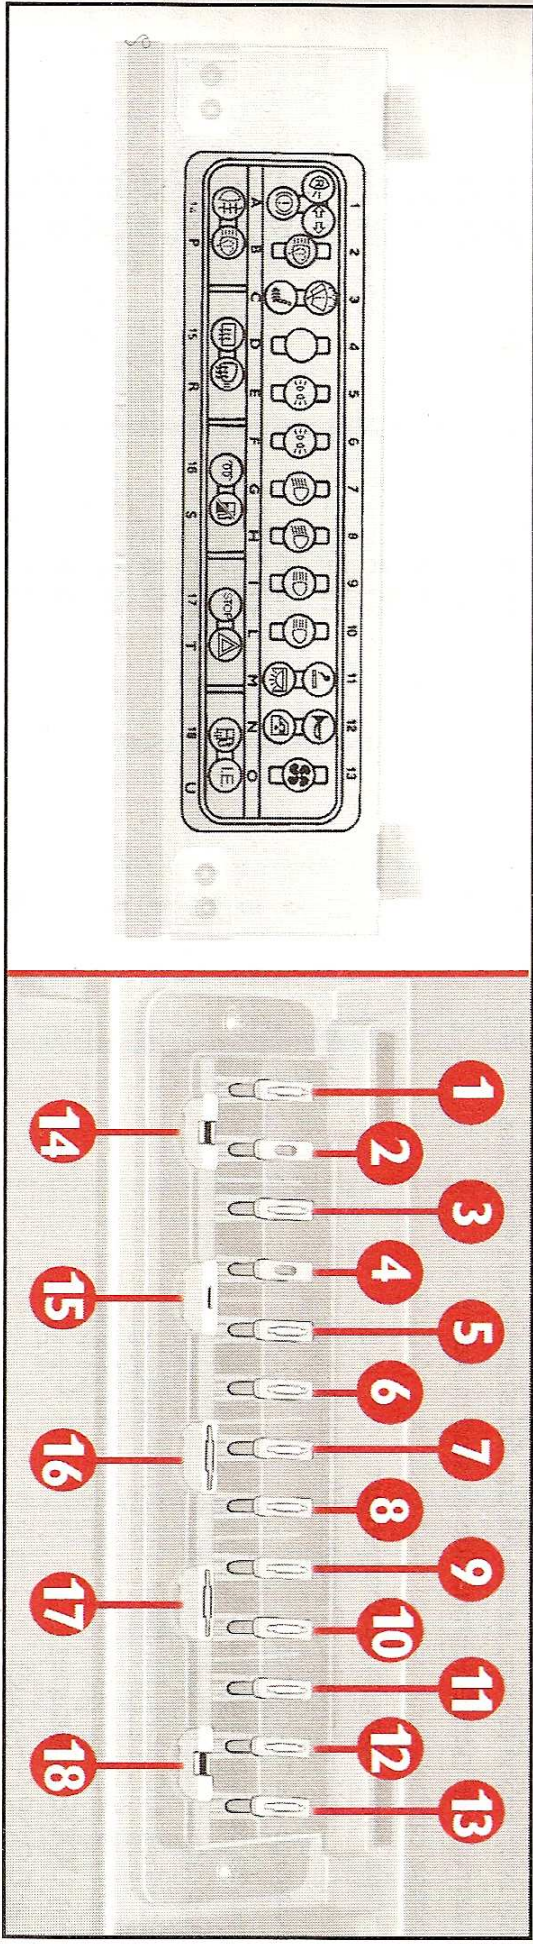

P3P00421

fig. 32