
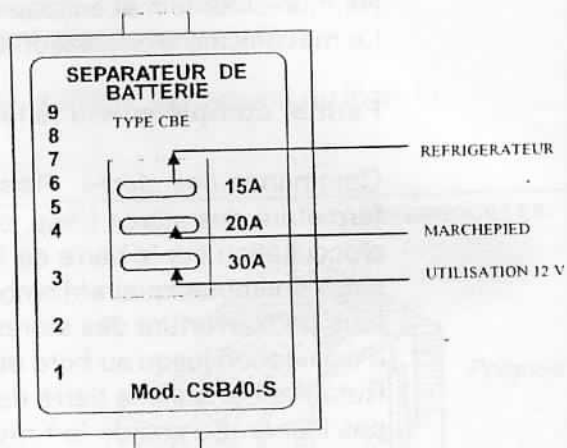


## FUSIBLES

### Séparateur de batteries

Le séparateur de batteries est pourvu de fusibles. (voir son positionnement sur le tableau en fin de notice). Le séparateur placé derrière le tableau de commande est accessible en tirant la plaquette servant de cache. Celle-ci est seulement clipsée.

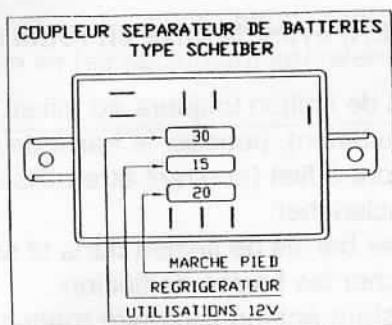

### Autres fusibles

- Voir positionnement sur tableau en fin de notice.

### Coffret de distribution

- Voir son positionnement sur tableau en fin de notice.